SUPERIOR

Dampfbügeleisen

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
GERÄTEÜBERSICHT	4
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	4
HANDHABUNG	4
REINIGUNG UND PFLEGE	6
ENTSORGUNGSHINWEISE	7
SERVICE / GARANTIE	7

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Ziehen Sie vor dem Befüllen/Nachfüllen des Wasserbehälters immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Während des Betriebes wird die Keramiksohle des Gerätes sehr heiß und aus den Dampfdüsen tritt heißer Dampf aus. Vermeiden Sie jeden Kontakt. Achten Sie darauf, dass die Keramiksohle und die Dampfdüsen nicht auf Personen oder auf nicht mit dem Gerät zu behandelnde Gegenstände gerichtet sind. Verbrennungsgefahr!
- Niemals am Körper befindliche Kleidungstücke behandeln.
- Lassen Sie das eingeschaltete oder erhitzte Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert. Sollte das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sein, so müssen diese vor dem weiteren Gebrauch, vom Hersteller, dem Kundendienstvertreter oder einem entsprechenden Fachmann ausgetauscht werden.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Stromschlaggefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Ergonomisch geformter Griff
2. Spraytaste
3. Dampfausstoßtaste
4. Dampfregler
5. Wassereinfüllöffnung mit Abdeckung
6. Spraydüse
7. Gerätegehäuse
8. Selbstreinigungstaste
9. Keramiksohle mit Dampfdüsen
10. Kontrollleuchte
11. Abstellfläche
12. Bewegliche Kabelschutztülle
13. Stufenloser Temperaturregler
14. transparenter Wasserbehälter mit Anzeige maximaler Wasserfüllstand

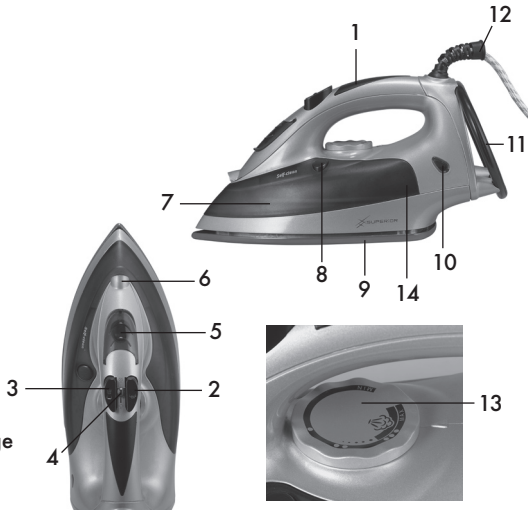

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliche Schutz- und Verpackungsmaterialien.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Keramiksohle ab und wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Zubehör auf mögliche Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Stecker im Notfall mühelos herausgezogen werden kann.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Bei der ersten Inbetriebnahme den Temperaturregler auf die maximale Temperatureinstellung stellen und das Gerät aufrecht auf der hinteren Abstellfläche stehend, für ca. 2 Minuten ohne Wasser aufheizen. Bei diesem ersten Aufheizen kann produktionsbedingt eine leichte Rauchentwicklung auftreten, welche sich aber nach kurzer Zeit verliert.

HANDHABUNG

Achtung!
- Niemals am Körper befindliche Kleidungstücke behandeln.
- Keramiksohle und Dampfdüsen nicht auf Personen oder auf nicht mit dem Gerät zu behandelnde Gegenstände richten.

Einstellungen des Temperaturreglers
Bitte prüfen Sie vor dem Bügeln die jeweiligen Textilien (Pflegekennzeichnungs-Etikett) auf die zulässige Behandlung. Führen Sie bei empfindlichen Materialien eine Bügelprobe an einer nicht sichtbaren Gewebestelle (z. B. Sauminnenseite) durch.

Achtung!
Wenn Sie während des Bügelvorgangs den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung stellen, warten Sie bitte, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet, bevor Sie den Bügelvorgang fortsetzen.

Wäsche-Kennzeichnung	**Gewebeart**	**Einstellung Temperaturregler**
	Gewebe darf nicht gebügelt werden	
	Chemiefasern, z. B, Polyester, Viskose, Polyamid	•
	Seide, Wolle	• •
	Baumwolle, Leinen	• • •
	Dampfbehandlung Höchsttemperatur	

Wasser einfüllen/nachfüllen
Achtung!
Ziehen Sie vor dem Befüllen/Nachfüllen des Wasserbehälters immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Stellen Sie den Dampfregler auf die Position "kein Dampf".
- Stellen Sie das Gerät waagerecht auf.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Wassereinfüllöffnung und befüllen Sie den Wassertank mit klarem kaltem Wasser. In Abhängigkeit von der jeweiligen Wasserhärte, verwenden Sie zwischendurch bitte destilliertes Wasser.
- Bitte beachten Sie beim Befüllen die Anzeige betreffend des maximaler Wasserfüllstandes.
- Verschließen Sie nachfolgend die Abdeckung der Wassereinfüllöffnung wieder.
- Entfernen Sie evt. Wasserrückstände an dem Gerät mit einem Tuch.

Trockenbügeln
- Ein Trockenbügeln ist auch dann möglich, wenn der Wasserbehälter befüllt ist. Es ist jedoch nicht ratsam den Wasserbehälter hierbei maximal zu befüllen.
- Stellen Sie den Dampfregler auf die Position "kein Dampf".
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die geeignete Temperatureinstellung.
- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Direkt nach dem Anschließen des Gerätes an die Stromversorgung, leuchtet die Kontrollleuchte des Gerätes auf. Das Gerät wird auf die eingestellte Temperaturstufe aufgeheizt!
- Sobald das Gerät die eingestellte Temperaturstufe erreicht hat, erlischt die Kontrollleuchte und das Gerät ist betriebsbereit.
- Um ein Ankleben der Textilien an die Keramiksohle und eine Schädigung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht unmittelbar beim Erreichen der eingestellten Temperatur (Erlöschen der Leuchte) auf die Textilien aufsetzen. Warten Sie ein paar Sekunden, bevor Sie den Bügelvorgang starten.
- Während des Betriebs wird die eingestellte Temperaturstufe automatisch von dem Gerät geregelt. Während des Auf- oder Nachheizens leuchtet die Kontrollleuchte.

Achtung!

Dampfbügeln
- Für das Bügeln mit Dampf, muss der Behälter mit Wasser befüllt und der Temperaturregler auf die Einstellungen max., min. "•" "• • •" oder "• • • •" gestellt werden.
- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Nachdem das Gerät die eingestellte Temperaturstufe erreicht hat und die Kontrollleuchte erlischt, stellen Sie den Dampfregler auf die gewünschte Einstellung.

- Ein ununterbrochener Dampfausstoß ist nur möglich, wenn sich das Gerät in der waagerechten Lage befindet. Der Dampfaustritt wird abgebrochen wenn das Gerät senkrecht aufgerichtet wird oder der Dampfregler auf die Position „kein Dampf" gestellt wird.

Sprayfunktion
- Wenn sich ausreichend Wasser im Behälter befindet, kann die Sprayfunktion bei jeder Temperatureinstellung verwendet werden,
- Um die Textilien einzusprühen, drücken Sie während des Bügelvorgangs die Spraytaste herunter.

Dampfsstoß
- Mit dieser Funktion kann ein kurzer zusätzlicher Dampfausstoß ausgelöst werden, z.B. zum Anfeuchten und Glätten stark zerknitterter Stellen.
- Der Temperaturregler muss für die Nutzung dieser Funktion auf "**" oder "***" stehen.
- Stellen Sie den Dampfregler auf die maximale Dampfeinstellung.
- Um den Dampfstoß auszulösen, drücken Sie während des Bügelvorgangs die Dampfausstoßtaste herunter.
- Wenn Sie das Gerät senkrecht halten, kann mittels der Dampfausstoßtaste auch ein vertikaler Dampfstoß ausgelöst werden.

Hinweise:
Um ein übermäßiges Austreten des Wassers aus der Spraydüse zu verhindern, drücken Sie die Dampfausstoßtaste bitte nicht länger als 5 Sekunden.
Um die Bildung von Wasserflecken zu verhindern, darf die Dampfstoßfunktion nur bei hohen Temperatureinstellungen verwendet werden.

Nach dem Gebrauch/Aufbewahrung
- Stellen Sie den Dampfregler auf die Position "kein Dampf".
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der weiteren Handhabung, (z.B. Wassertank entleeren, Wegstellen) vollständig abkühlen. Bitte beachten Sie, dass die Keramikbügelsohle nach dem Abschalten des Gerätes noch eine Weile sehr heiß ist.
- Öffnen Sie die Abdeckung der Wassereinfüllöffnung und entleeren Sie den Wassertank vollständig.
- Entfernen Sie evt. Wasserrückstände an dem Gerät mit einem Tuch.
- Stellen Sie das Gerät zum Schutz der Keramiksohle bitte immer senkrecht auf die hintere Abstellfläche.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Schalten Sie vor der Reinigung und dem Wasserein- oder Nachfüllen immer erst das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Lassen Sie Verschmutzungen nicht antrocknen. Reinigen Sie das Gerät möglichst bald nach dem Gebrauch.
- Das Gerät niemals in Wasser eintauchen oder direkt mit Wasser abwaschen.
- Die Außenflächen des Gerätes können bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und einem milden Spülmittelzusatz gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass hierbei keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann (z.B. Regelschalter). Reiben Sie nachfolgend die Flächen mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Keramiksohle keine scharfen Reinigungsmitteln, Alkohol, Scheuersand, Topfkratzer, Stahlbürsten oder sonstige harte Gegenstände, welche die Oberflächen beschädigen könnten.
- Das Netzkabel und der Stecker dürfen ausschließlich mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

Selbstreinigungsfunktion / Antikalkfunktion
Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, muss dieses in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Die Abstände sind abhängig vom Härtegrad des verwendeten Wassers und der Nutzungshäufigkeit.

Achtung!
Bei der Selbstreinigungsfunktion wird über die Dampfdüsen in der Keramiksohle eine große Menge heißer Dampf und kochendes Wasser schnell abgegeben. Dadurch werden auch Kalkrückstände ausgespült. Halten Sie das Gerät zum Abdampfen über ein hitzebeständiges Becken und vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem heißen Dampf/Wasser. Achten Sie darauf, dass die Dampfdüsen nicht auf Personen oder Gegenstände zeigen. Verbrennungsgefahr!

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Befüllen sie dem Wasserbehälter bis zur maximalen Markierung.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die höchste Temperatureinstellung.
- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an das Stromnetz an.
- Warten Sie bis die Kontrollleuchte erlischt und das Gerät die maximale Temperatureinstellung erreicht hat.
- Halten Sie das Gerät waagerecht über ein für das Abdampfen geeignetes Becken. Stellen Sie den Dampfregler auf die höchste Einstellung und drücken Sie die Selbstreinigungstaste.
- Bewegen Sie während des Abdampfens das Bügeleisen leicht vor- und zurück. Durch den austretenden Dampf und das kochende Wasser werden die Verunreinigungen entfernt.
- Bei starken Verunreinigungen ist es zu empfehlen den Vorgang zu wiederholen. Vor dem Wiederbefüllen des Wasserbehälters, Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Nach Beendigung des Selbstreinigungsvorgangs, bügeln Sie zur Abtrocknung der Keramiksohle ein Probegewebe.
- Abschließend den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	**WD 1880**
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nennleistung	2200 Watt
Selbstreinigungsfunktion	

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.

- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	9
DEVICE OVERVIEW	10
BEFORE USING FOR FIRST TIME	10
HANDHABUNG	10
OPERATION	10
CLEANING AND MAINTENANCE	12
DISPOSAL INSTRUCTIONS	13
SERVICE / GUARANTEE	13

When using electrical appliances, it is important to respect the basic safety instructions. To avoid any risk of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please carefully read this instruction manual through before using the device for the first time and ensure you obey all the instructions during its use.
Keep this instruction manual in a safe place for future reference.
If these devices are passed on to a third party, please also ensure this instruction manual is passed on as well.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only plug in this device to a main socket installed in compliance with applicable regulations.
- The voltage marked on the rating place of this device must match your mains voltage supply.
- Be careful when running the cable that there is no risk of it becoming a trip hazard while the device is in operation.
- Keep the power cord away from hot surfaces and naked flames, as well as from sharp edges.
- Never immerse the device, power cord and plug in water or other liquids. There is the risk of a fatal electric shock!
- Never touch the device, power cord and plug with moist or wet hands.
- Always unplug device before filling/refilling the reservoir and allow the device to fully cool down.
- Only use the device on heat-resistant surfaces. Do not place the device in the vicinity of heat sources or naked flames.
- During operation, the ceramic sole of the device becomes very hot and hot steam will come out of the steam nozzles. Avoid all contact. Be careful to ensure that the ceramic sole and steam nozzles are not directed towards either people or other objects not relating to the use of the device. Risk of burns!
- Never try to apply device to articles being worn on the body.
- Do not leave the device unsupervised when plugged in or heated up.
- Unplug the device from the mains when not in use.
- This device is not suitable for use by certain people, whose physical, sensory or mental handicaps or lack of experience and wisdom would hinder their use of the device.
- Children are unaware of the dangers, which can arise when electrical appliances are used. Keep children away from the device. When operating the device, please be especially careful when children are in the vicinity!
- Keep packaging materials, such as plastic bags and expanded foam out of the reach of children. Risk of suffocation!
- When you pull out the plug, always pull gripping the plug and not the power cord.
- Do not use the device, when there is evidence of damage, if it has fallen down or is otherwise not in perfect working order. If the device or plug are damaged, these must be replaced before further use, by the manufacturer, customer service outlet or a suitable technician.
- Do not attempt to repair the device yourself or to open the housing.
  Risk of electric shock!
- Do not use the device outdoors.

- Only use this device for the originally intended purpose as specified in these instructions.
- The device is only for use in private households and is not designed for commercial use.

DEVICE OVERVIEW

1. Ergonomically shaped handle
2. Spray button
3. Steam burst button
4. Steam adjuster
5. Water tank filler with lid
6. Spray nozzle
7. Device housing
8. Self-cleaning button
9. Ceramic sole with steam nozzles
10. Operation lamp
11. Iron rest
12. Movable cable sleeve
13. Variable temperature adjuster
14. Transparent reservoir with display of maximum water level

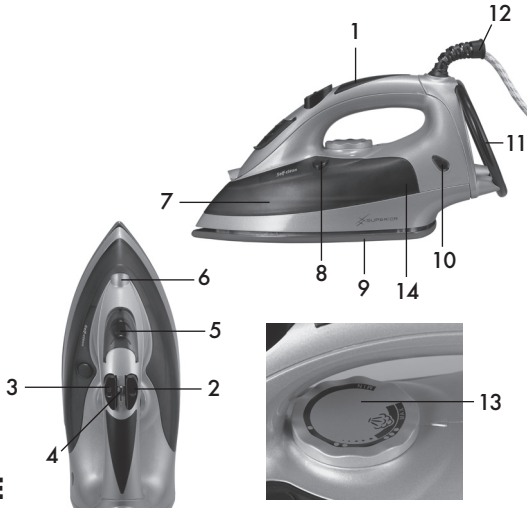

BEFORE USING FOR FIRST TIME

- Remove all protective and packaging materials.
- Remove the protective foil from the ceramic sole and wipe the latter with a soft cloth.
- Check the device and accessories for any signs of visible damage. Do not use the device, if it shows any evidence of damage.
- The mains socket must be easily accessible, so that the device can be unplugged easily in an emergency.
- Be careful when running the cable that there is no risk of it becoming a trip hazard while the device is in operation.
- When using for the first time, set the temperature adjuster to the maximum temperature setting and allow the device to stand upright on the rear iron rest, for approx. 2 minutes without any water. During this initial heating up, there may be a slight production-related emission of smoke, which will, however, dissipate after a short time.

OPERATION

Caution!
- Never try to apply device to articles being worn on the body.
- Do not direct the ceramic sole and steam nozzles towards either people or other objects not relating to the use of the device.

Setting the temperature adjuster
Before starting to iron, please check the respective textiles (care labelling information) concerning appropriate handling. For sensitive materials, test iron an inconspicuous part (e.g. inside hem).

Caution!
When you switch the temperature adjuster to a lower setting while ironing, please wait until the control lamp goes off before starting to iron.

Clothing Label	Type of Fabric	Temperature Setting
	Fabric may not be ironed	
	Synthetic fibers, e.g. polyester, rayon, polyamide	•
	Silk, wool	• •
	Cotton, linen	• • •
	Treat with steam at the highest temperature	

Filling/refilling with water
Caution!
Always unplug device before filling/refilling the reservoir and allow the device to fully cool down.
- Place the steam adjuster on the “no steam” setting.
- Place the device in a horizontal position.
- Open the lid of the water tank filler and fill up the reservoir with fresh cold water. Depending on the respective hardness of the water, please use distilled water if applicable.
- When filling, please remain aware of the display indicating the maximum water fill amount.
- Close the lid of the water tank filler when you have finished.
- Remove any traces of water from the device using a cloth.

Dry ironing
- Dry ironing can also be carried out when the reservoir is full. However, in such cases, it is not advisable to fill the reservoir to maximum capacity.
- Set the steam adjuster to the “no steam” setting.
- Set the temperature adjuster to the desired temperature setting.
- Plug in the device to a main socket installed in compliance with applicable regulations.
- Immediately after the device is connected to the mains power, the device operation lamp lights up. The device is now heated up to the desired temperature setting!
- As soon as the device has reached the desired temperature setting, the operation lamp goes out and the device is ready to use.
- To avoid textiles sticking to the ceramic sole and any damage, the device should not be applied to textiles immediately after it has reached the desired temperature (when the operation lamp goes out). Wait a few seconds, before starting to iron.
- During operation, the temperature setting will be automatically controlled by the device. During heating or reheating, the operation lamp will light up.

Caution!
Steam ironing
- To iron using steam, the reservoir must be filled with water and the temperature adjuster must be set to max., min. “•” “••” or “•••”.
- Plug in the device to a main socket installed in compliance with applicable regulations.
- Once the device has reached the desired temperature setting and the operation lamp goes out, set the steam adjuster to the desired setting.
- An unbroken steam burst is only possible, when the device is used in a horizontal position. The output of steam will be interrupted if the device is moved into a vertical position or the steam adjuster is moved to the “no steam” setting.

Spray function
- Provided there is sufficient water in the reservoir, the spray function can be used with any temperature setting.
- To spray textiles, press down the spray button while ironing.

Steam burst
- This function allows a short additional burst of steam to be applied, e.g. to moisten and straighten out heavily creased areas.
- When using this function, the temperature adjuster must be set to the "***" or "****" setting.
- Set the steam adjuster to the maximum steam setting.
- To release the steam burst, press down the steam burst button while ironing.
- When the device is held vertically, the steam burst button can also be used to release a vertical burst of steam.

Advice:
To avoid excessive water escaping from the spray nozzles, please do not press the steam burst button for longer than 5 seconds.
To avoid the incidence of water spotting stains, the steam burst function can only be used with high temperature settings.

After use/storage
- Set the steam adjuster to the "no steam" setting.
- Unplug the device from the mains and allow the device to fully cool down before further handling, (e.g. emptying reservoir, putting away). Please remember that even after the device is unplugged from the mains, the ceramic iron sole remains very hot for a considerable time.
- Open the lid of the water fill opening and completely empty the reservoir.
- Wipe off any traces of water from the device using a cloth.
- To protect the ceramic sole, please always place the iron vertically on the rear iron rest.

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution:
Always unplug device before cleaning or filling/refilling the reservoir and allow the device to fully cool down.
- Do not allow dirt to become dried in. Clean the device as soon as possible after use.
- Never immerse the device in water or wash directly with water.
- The outer surfaces of the device can be cleaned with a damp cloth and a mild detergent as required. Be careful to ensure that no moisture is allowed to infiltrate the device during this process (e.g. switches). Wipe off the surfaces afterwards with a soft dry cloth.
- When cleaning the ceramic sole, do not use any harsh cleaning agents, alcohol, sandpaper, scouring pads, wire brushes or other similar hard objects, which could damage the outer surfaces.
- The power cord and plug must only be wiped off with a dry cloth.

Self-cleaning function / Anti-scaling function
To guarantee the continued smooth running of the device, it must be cleaned at regular intervals. The length of the intervals depends on the hardness of the water used and the usage frequency.

Caution!
When using the self-cleaning function, a large amount of hot steam and boiling water will be expelled from the steam nozzles all at once. This helps rinse out the scale residues. For absorption, hold the device over a heat-resistant basin and avoid all contact with the hot steam/water. Be careful to ensure that the steam nozzles are not directed at people or objects. Risk of burns!
- Unplug the device from the mains and leave to fully cool down.
- Fill the reservoir up to the maximum marking.
- Set the temperature adjuster to the highest temperature setting.
- Plug the device into the mains.
- Wait until the operation lamp goes out and the device has reached the maximum temperature setting.
- Hold the device horizontally over a suitably absorbent basin. Set the steam adjuster to the highest setting and press the self-cleaning button.

- During the steam self-cleaning, move the iron gently back and forth. Residues can then be expelled along with the escaping steam and boiling water.
- When it is very dirty, it is advisable to repeat the process. Before refilling the reservoir however, unplug from the mains and allow the device to cool down.
- After the self-cleaning process is complete, iron a test section to dry out the ceramic sole.
- Finally unplug from the mains and allow the device to cool down.

TECHNICAL DATA

Model	**WD 1880**
Voltage	220 - 240 V ~ 50 Hz
Output	2200 Watt
Self-cleaning function	

DISPOSAL INSTRUCTIONS

- Electrical appliances should not be placed with household trash. It has been specified by law that old appliances must be disposed of via public community collection centres or bulky waste collection.
- This is the only way to ensure that old appliances are disposed of professionally and utilized.

SERVICE / GUARANTEE
The duration of the guarantee lasts 3 years, with effect from the date of purchase. To prove the date of purchase, please always retain proof of purchase.

The guarantee applies for units that have been purchased in Germany. It covers defects and malfunctions, which occur under normal use within the duration of the guarantee and which are attributable to material or processing errors.

If covered under guarantee, repairs will be carried out free of charge.

The guarantee is void in the case of damage, modifications or use of the device other than as intended, since these come outside the area of responsibility of the guarantor. This applies especially in the following cases:
- Intervention in the device by unauthorized persons.
- Modifications to or within the device, removing the serial number or making it indecipherable, removing or modifying the security seal.
- Damage, which is attributable to impacts, drops or external actions.
- Damage, which is attributable to improper handling or misuse.
- Damage due to external causes, including e.g. over voltage, lightning.
- Commercial use of the device.

Your statutory rights in the case of any deficiency in the device (subsequent delivery, cancellation, deterioration, compensation, and so on in accordance with § 437 BGB) will remain unaffected by this guarantee.

Please retain the original packaging in case the product needs to be returned for repair. Repaired or exchanged components are generally covered for the remaining period of the guarantee.

Should you have further questions on the product or concerning this instruction manual, or discover any deficiencies in the product, please contact our service hotline directly to discuss further steps.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Important note:
Please do not send your unit to our address unless requested. Always contact our service hotline beforehand. The costs and risk of loss when sending unrequested articles are the responsibility of the sender. We reserve the right to refuse to accept unrequested deliveries or to return relevant items back to the sender at charge.

SUPERIOR

Dampfbügeleisen

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000357
Hergestellt von:
Cixi Jantal Ordinary Commodity Co., Ltd.
für: AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: WD 1880

CE